


一、發射機

1. 開關機操作：

- 開機：點按"**M**"鍵即開機。
- 關機：長按"**M**"鍵(約3秒)即關機。

2. 發言者(導遊)必須掌握的ID設置方法：

發射機為發言者(導遊)專用，ID相對固定。例如：導遊每天帶團人數不一樣，接收機數量量，導遊也必須統一遊客接收機的ID，為方便導遊快速批置設置接收機ID和修改個別接收機ID需求，系統設計了批置無線ID和手動設置ID兩種方法。

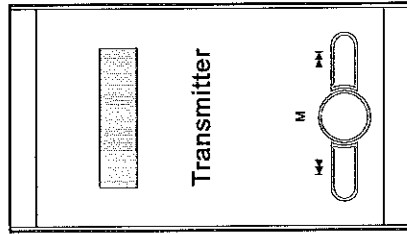

(1) 無線設置ID

- 發射機ID設置：在發射機開機狀態下，插入麥克風，右手按住"**M**"鍵不放，左手點按"**M**"鍵一下後放開，右手等到顯示幕顯示的數字在變動時才鬆開，此時進入ID設置模式，可以按"**M**"或"**M**"鍵進行ID碼加減，再點按"**M**"鍵確認，此時發射機進入無線發射ID匹配數據狀態(顯示幕上ID號碼閃動，且顯示天線圖標和電量標識)。此時可以操作接收機進入無線對ID模式進行無線ID自動匹配。

- 接收機無線ID設置：在接收機開機的狀態下，插入耳機，左手按住"**M**"或"**M**"鍵不放，右手點按"**M**"或"**M**"鍵一下後放開，左手等到顯示幕顯示ID碼為"**00**"時鬆開"**M**"或"**M**"鍵，此時接收機自動進入無線接收ID模式，收到信號後ID碼變為跟發射機ID碼一致。在此模式下必須配合發射機無線對ID模式使用。

發射機和全部接收機的ID設置一致後，全部開機然後重新開機就可以正常使用。

(2) 手動設置ID

- 接收機手動設置ID：在接收機開機狀態下，按住"**M**"鍵不放，點按"**M**"或"**M**"鍵，顯示幕顯示數字在變動時鬆開，此時進入手動ID設置模式，可以按"**M**"或"**M**"鍵進行ID碼加減，再點按"**M**"或"**M**"鍵確認，退出到正常接收狀態。長按"**M**"或"**M**"鍵約3秒關機。

二、接收機


1. 開關機操作：

- 開機：點按"**M**"鍵即開機。
- 關機：長按"**M**"鍵(約3秒)即關機。

2. 音量調整：

如果顯示幕顯示的是搜尋圖標"**M**"，表示正在搜索發射機信號。此時音量調整功能無效。當接收機成功接收到發射機信號後，顯示幕顯示信號強度圖"**M**"，此時可以按"**M**"或"**M**"鍵進行音量調整。音量從0-9共10段。還可以點按"**M**"或"**M**"鍵進行頻量從0-9共10段。此時顯示幕顯示頻量圖標"**M**"，再次點按"**M**"或"**M**"鍵解鎖。

(說明：鎖定當前信號頻道後，當接收信號變弱時，只會鎖定狀態，在一般情況下不建議頻量)。

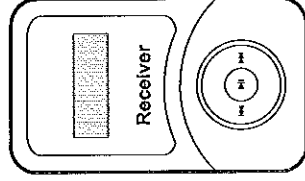

三、充電箱使用注意事項

1. 工作電壓：AC90V-AC250V。
2. 在充電時，先把海棉取出，保持充電箱蓋子打開，以便散熱。

產品一年保固服務書

產品型號			型號/序號	
客戶名稱			產品型號	
地址				
購買日期	年 月 日			
請務必蓋上店章及填上購買日期，保固始生效！				
銷售店章				

產品一年保固服務書

1. 若保固服務書有不實之記載、刪除、空白或經銷商未蓋章者，應視為無效。
2. 自購買日起一年內，在正常使用狀態下發生故障時，保證免費修理，但耗材及將商品送回主機、附件一件送回。為利於正確判斷故障原因，以及維修收費與否之依據，故請速回主機、附件一件送回。
3. 故障發生期間內，本公司提供免費維修服務，但下列情況將酌收零件成本及維修費用：
 - (1) 因天災或不可抗力造成損害者。
 - (2) 掉漆、破損、受潮、腐蝕、異物侵入、遺失零件而損壞者。
 - (3) 消耗零件不予保證 (AV商品如影音磁頭、攝像管、CCD元件等；OA商品如磁筒、磁鼓頭、磁粉組等；UPS商品如電池、保險絲等)。
 - (4) 使用不當或經不當之修理造成故障損壞者。
 - (5) 使用非本公司服務所售之材料而導致故障零件受損者。
 - (6) 保固未能服務者只限於機殼本身，如有額外之服務或交通費等則依規定收費。
4. 本保固服務書只限於機殼本身，如有額外之服務或交通費等則依規定收費。

.....操作說明書

AT-01B 發射機
AR-01B 接收機

無線導覽系統



WIRELESS GUIDESYSTEM