

包裝清單

P/N: 13350675



快速使用說明 (CD)

無線麥克風
(MIC-20W)

USB充電線


掛繩

領夾式麥克風

部件說明

連接方式

無線麥克風連接方式:

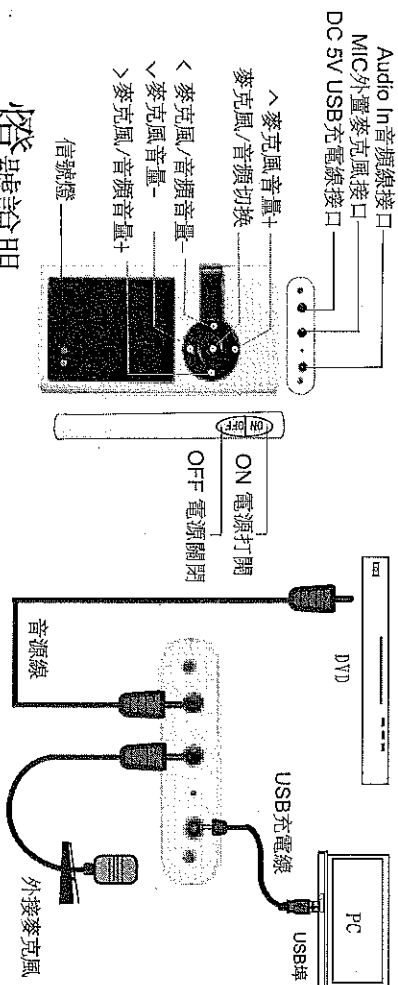

燈號說明

藍燈	紅燈	燈號說明
藍燈熄滅	紅燈熄滅	電源關閉
藍燈快閃	紅燈快閃	配對狀態
藍燈慢閃		配對信號連接成功，處於連接狀態
藍燈慢閃		每2.5秒閃一次表示處於麥克風模式
藍燈慢閃		每2.5秒閃兩次表示處於音頻模式
	紅燈亮起	充電中、充電完成後紅燈自動熄滅
	紅燈慢閃	每2.5秒閃一次表示電量不足需立即充電

對頻/配對說明


1. 打開麥克風電源，麥克風與喇叭進入配對模式，配對需要3秒鐘。
 2. 配對時紅藍燈交替快閃，此時發射器處於低發射功率！
 3. 待聽到“嗶嗶”聲響，表示配對完成。
- *若無法聽到“嗶嗶”聲，煩請依以下程序重新對頻：
a) 先按任意鍵再打開麥克風電源，待紅燈亮起即鬆開任意鍵。

- b) 配對時紅藍燈交替快閃，待聽到“嗶嗶”聲，表示配對完成。

4. 配對距離必須要在離喇叭3公尺之內
5. 配對時請確認發射器下方不被遮擋

CH-30W 模式設定操作說明

MIC發射器按住**1**鍵、**2**鍵、**3**鍵或**4**鍵後打開電源，模式將分別設定模式1、模式2、模式3和模式4。註：模式設定成功後，模式選項將被記憶到 Speaker 喇叭接收端。

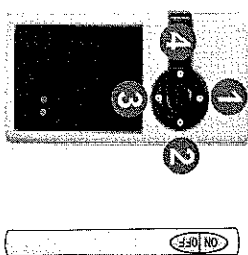

二、模式說明：

Speaker 喇叭可以接收兩種輸入音頻信號並放大輸出。這兩種音頻信號是：

- (1) Speaker 喇叭本體接有線AUX IN 輸入音源<音源一> (SPEAKER)
- (2) Speaker 喇叭接收的無線音源 (即發射器上麥克風或發射器上Audio In音源) <音源二> (MIC)

模式名稱	模式說明
模式 1 擇一模式	音源二 (MIC) 存在的情況下，音源一 (Speaker) 不會做動無放大輸出直到音源二消失 (即：關閉發射器 (MIC))，音源一才會被放大輸出。
模式 2 混音模式	音源一 (Speaker) 和音源二 (MIC) 將被混音後同時放大輸出。 註：音源一的聲音大小由播放設備的輸出音量來調整。
模式 3 麥克風優先模式	音源二 (MIC) 停止輸入後3秒，將自動切換到音源一 (Speaker) 上並放大輸出，直到音源二又有輸入時被切斷此循環往復。
模式 4 有線音源優先輸出模式	當喇叭輸入有線音源時 (音源一)，會中斷無線麥克風 (MIC-20W) (音源二) 聲音輸出，轉而優先由連接喇叭之有線音源 (音源一) 輸出。

簡易故障排除

- 一問：發射器對頻開機後，喇叭無聲
答：1. 請確定對頻距離是否在離喇叭3公尺距離內
- 二問：發射器對頻開機後，喇叭無聲
答：1. 請確定對頻距離是否在喇叭3公尺距離內
- 三問：發射器使用時聲音大小
答：1. 請確定輸入音源線及右喇叭音源線安裝時是否完全插入至定位。
2. 請確定發射器是否電量不足
- 四問：發射器充電無反應
答：1. 請確定發射器是否電量不足
2. 請確定發射器是否電量不足
- 五問：發射器無法對頻
答：1. 請確定對頻距離是否在喇叭3公尺距離內
2. 請確定發射器是否電量不足
- 六問：發射器可以使用多久
答：在連續充電滿4個小時即可完成充電，在充電完成後可連續使用8個小時，當出現電力不足的提示發射器仍可以使用1個小時。